
INSTRUCCIONES PARA CAMBIO DE MOTOR ECO

1º Desmontar el cabezal de la central ECO hasta acceder al motor

Retirar la tapa superior a presión.




Quitar 4 tornillos de la segunda tapa superior y retirarla

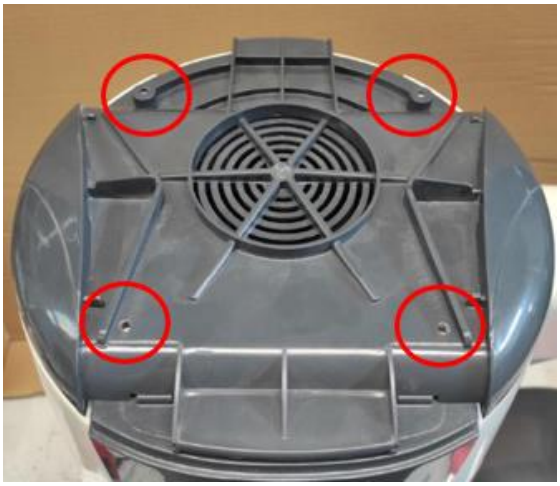

Quitar 4 tornillos del cuerpo superior y retirarlo para tener ya acceso al motor ECO




2º Quitar los 2 tornillos que sujetan el silencioso y retirarlo

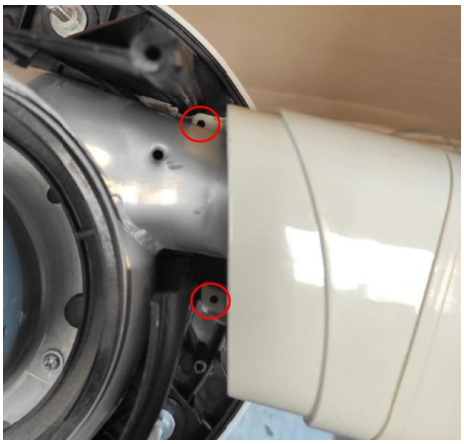

3º Quitar los 3 clip de sujeción del motor ECO para liberarlo y poder retirarlo

4º Mantener para la sustitución del motor ECO la junta inferior y la junta superior ya que serán necesarios para el nuevo motor

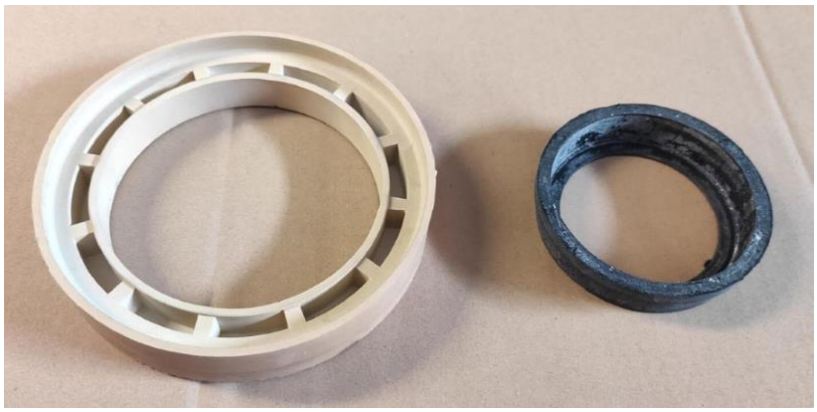

5º ubicar el nuevo motor ECO sobre la junta inferior y orientar la salida de aire junto con la junta de escape hacia la conexión con el silencioso.



6º Atornillar los clip de sujeción nuevos del motor ECO (incluidos en el nuevo motor)








7º Atornillar el silenciador asegurando que la junta queda en el interior de este.



8º Colocar la junta superior en el nuevo motor ECO



9º Realizar las conexiones del cableado del motor con la salida de la tarjeta electrónica M1-M2

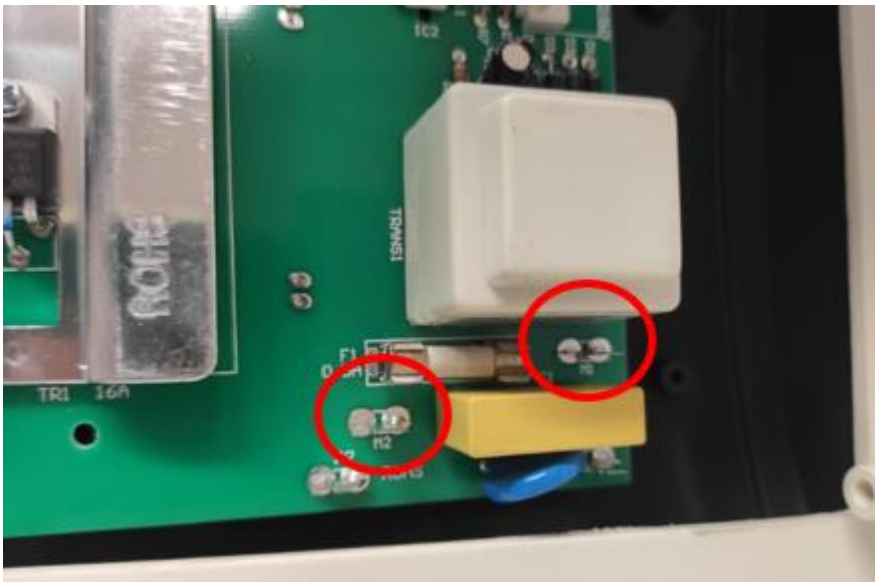

10º Cerrar la central de aspiración, siguiendo los pasos de desmontaje en sentido inverso.