PANTALLA DE INICIO

2 SEG



2 SEG



MENÚ PRINCIPAL (CENTRAL EN STAND-BY)
Fondo negro con logos en blanco



PULSANDO (+) BOTONERA

APARTADO 1.1
PANTALLA CENTRAL EN FUNCIONAMIENTO

(+) SUBE POTENCIA

(-) BAJA POTENCIA


PULSANDO OFF

MENÚ CENTRAL STAND-BY

PULSANDO (MODE) BOTONERA

APARTADO 1.2
MENÚ MANTENIMIENTO


APARTADO 1.1
PANTALLA CENTRAL EN FUNCIONAMIENTO

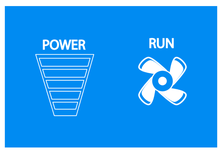


Debe marcar el nivel de potencia utilizado, tanto si es desde la empuñadura como desde la botonera (Pulsador + o -)

Si se ha puesto en marcha desde botonera para parar el equipo es necesario pulsar OFF

BOTONERA




Nivel 1: al pulsar botonera + con equipo parado

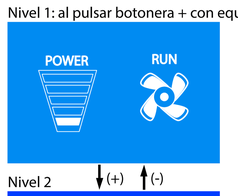


(+) (-)

Nivel 2

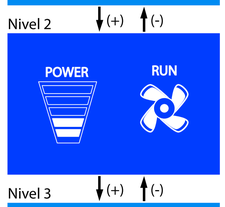


(+) (-)

Nivel 3

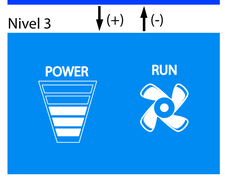


(+) (-)

Nivel 4

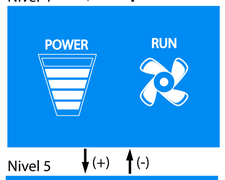


(+) (-)

Nivel 5

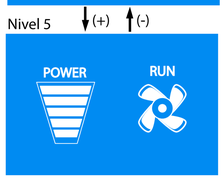

Secuencia RUN cuando la central esta en funcionamiento
(simulando que el motor esta girando)


#1

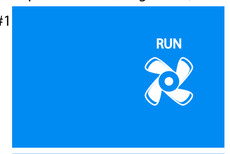


#5



#2

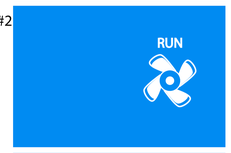


#6

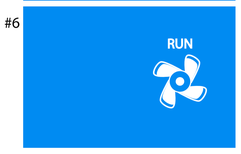

#3



#4

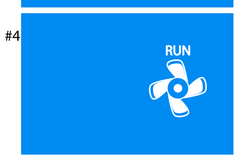


APARTADO 1.2
MENÚ MANTENIMIENTO

STAND-BY



PULSANDO (MODE) BOTONERA


Indicar horas desde el ultimo RESET
Cada nivel se rellena al pasar 10h
Al completar 50h el simbolo parpadea

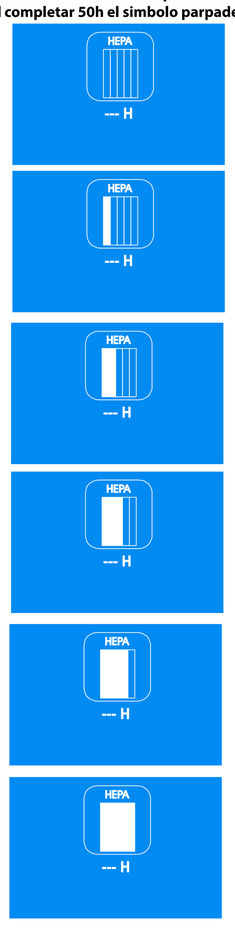

Indicar horas desde el ultimo RESET
Cada nivel se rellena al pasar 10h


PULSANDO 5 seg
(RESET) BOTONERA

Se resetea todos los cuadros y
se pone el contador de horas a 0

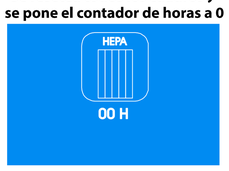


PULSANDO
(MODE) BOTONERA

Muestra las horas de funcionamiento totales

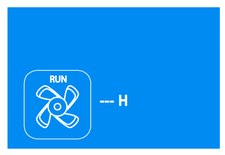


PULSANDO A LA VEZ 10 seg
(+ Y MODE) BOTONERA

Se resetea a 0H
(para cuando se cambia el motor por el SAT)

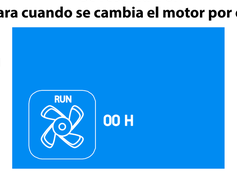


PULSANDO
(MODE) BOTONERA

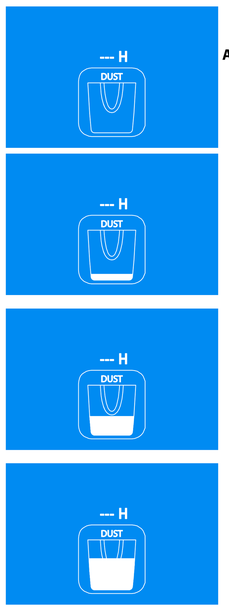

Indicar horas desde el ultimo RESET
Cada nivel se rellena al pasar 10h
Al completar 50h el simbolo parpadea

PULSANDO
(MODE) BOTONERA

Horas funcionamiento desde
el ultimo SAT

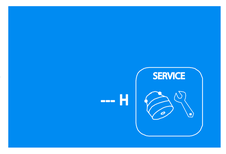


PULSANDO
(MODE) BOTONERA

STAND-BY



PULSANDO A LA VEZ 10 seg
(+ y MODE) BOTONERA

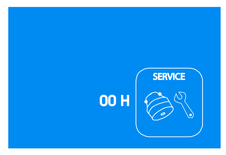

Se resetea a 0H
(para cuando se hace un SAT)


PULSANDO 5 seg
(RESET) BOTONERA

Se resetea todos los cuadros y
se pone el contador de horas a 0



APARTADO 1.3
ALARMAS

Cuando el contacto PTC está abierto (Térmico del motor)
Cuando ha saltado el BREAKER

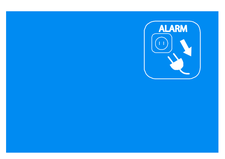


Al solucionar el problema

STAND-BY



Cuando las horas de Servicio alcanzan las 350H
se muestra unicamente eesta pantalla con las horas de funcionamiento

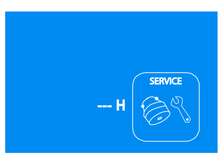

Al solucionar el problema

PULSANDO A LA VEZ 10 seg
(+ y MODE) BOTONERA

STAND-BY

